
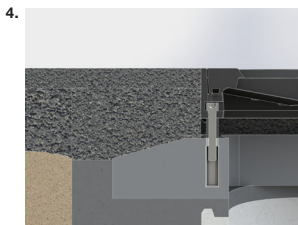
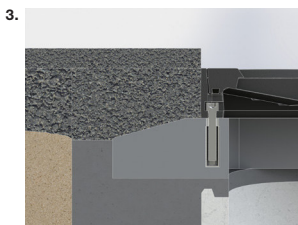
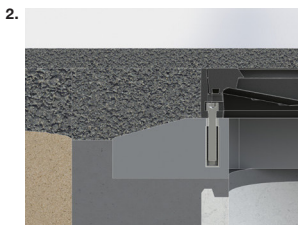


Sistema ALTO

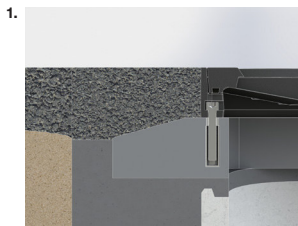

1. I meccanismi integrati

Posare in modo definitivo la griglia alla quota dello strato di miscela portante. Il chiusino rimane carrozzabile fino alla posa dello strato d'usura. Tre viti di aggiustamento, fanno d'ancoraggio con il zoccolo in cemento.

2. Posa dello strato d'usura

La posa dello strato d'usura può essere eseguito in modo continuativo, anche sopra i chiusini senza interruzioni e senza intoppi. Eventualmente il coperchio provvisorio e coprire prima il chiusino con una lamiera.

3. Esporre la griglia



Allontanare lo strato d'usura sopra la griglia e sollevare la griglia.

4. Regolazione telaio

Regolare il telaio in ghisa all'altezza dello strato d'usura tramite le viti di aggiustamento. Girare le viti alternativamente in modo antiorario. Posare la griglia e completare con lo strato d'usura attorno al telaio in ghisa le eventuali mancanze, poi rullare. Il rialzamento non deve superare i 60mm.

Sistema ALTO

5.

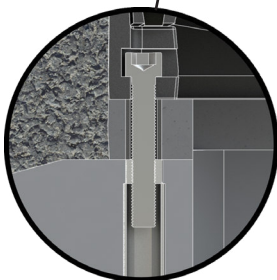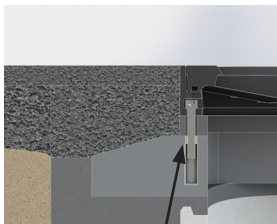

5. Completamento

Sollevare la griglia ed eliminare eventuali impurità. Inumidire la superficie dello zoccolo di cemento, al di sotto del telaio in ghisa.

Ingrassare le viti regolabili (incl. testate). Posizionamento del rivestimento protettivo attorno la filettatura delle viti di aggiustamento.

Incorporare la cassaforma a pressione tipo BGS Art. 07.99.100 attorno all'apertura.

Colatura o sigillatura del sottotelaio con malta speciale, resistente ai sali di disgelo, antiritiro e a presa rapida (per esempio Topolit Fix Turbo BGS Art. 1093).

Portare subito il telaio in ghisa alla quota definitiva tramite le viti di aggiustamento. (Ideale 2-3mm sotto la quota dello strato d'usura.)

Rispettare i tempi d'indurimento della malta secondo le indicazioni del produttore.

Avvitare uniformemente le tre viti di aggiustamento fino a quando sono ben strette (molto importante) e posare i tappi in plastica.

È vietato circolare sui sistemi ALTO senza la posa della finitura con malta speciale.